



Mounting Instructions Indications pour le montage Montage-instructies Montageanleitung Istruzioni di montaggio Monteringsvejledning Monteringsinstruksjoner Monteringsinstruktioner Asennusohjeet Инструкции по сборке Instrucciones de montaje Instruções de Montagem Οδηγίες Εγκατάστασης Asma Talimatları Felszerelési útmutató Montaź uchwytu naściennego Montážní instrukce Návod na pripevnenie


PHILIPS

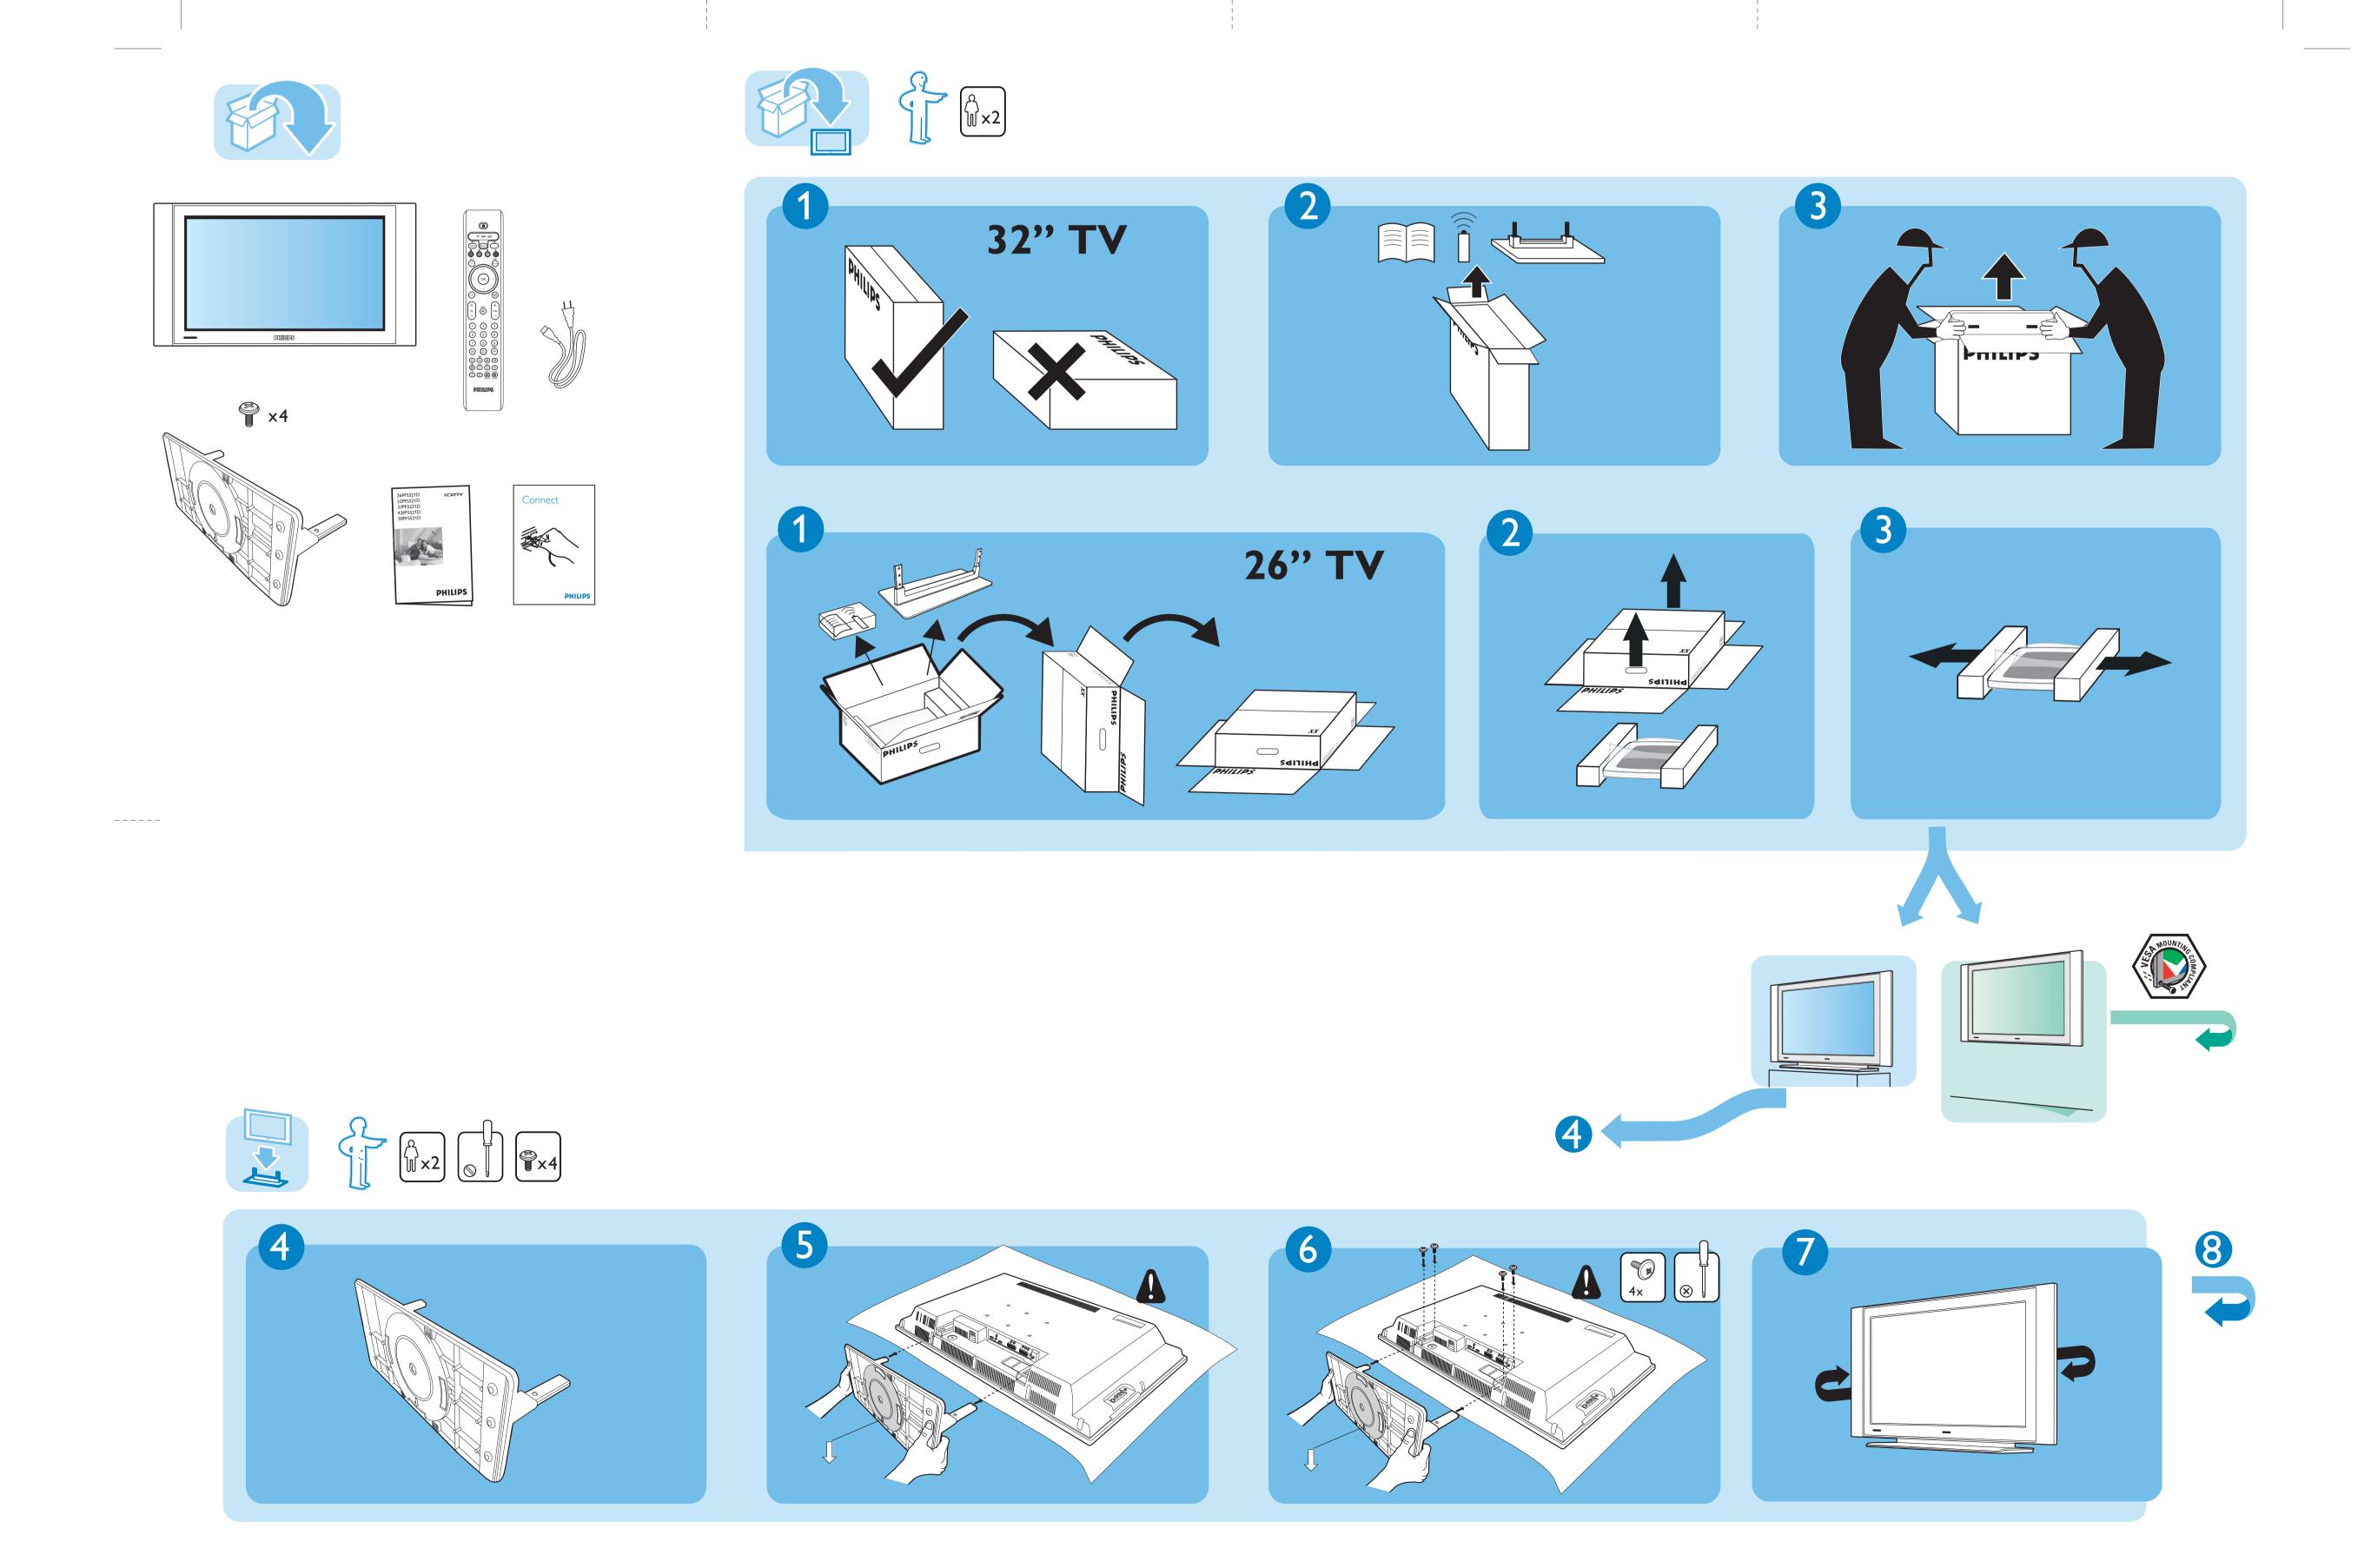




I. How to make the best connection Comment effectuer le meilleur raccordement Cómo lograr la mejor conexión

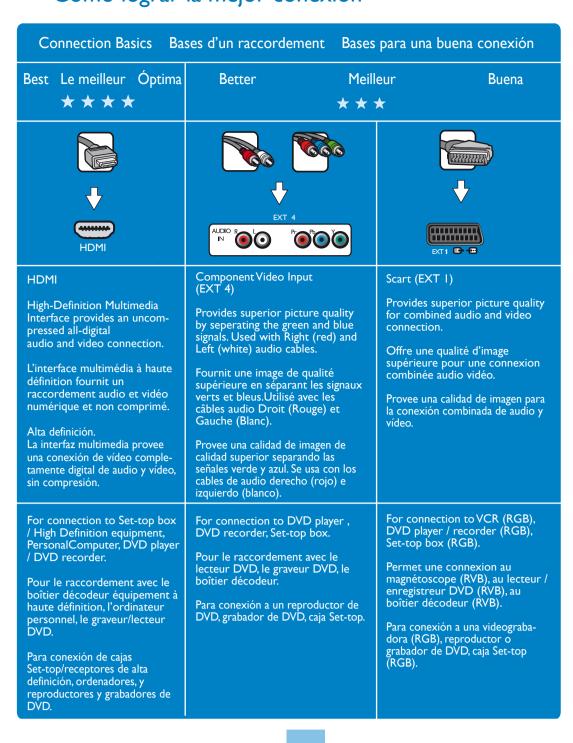


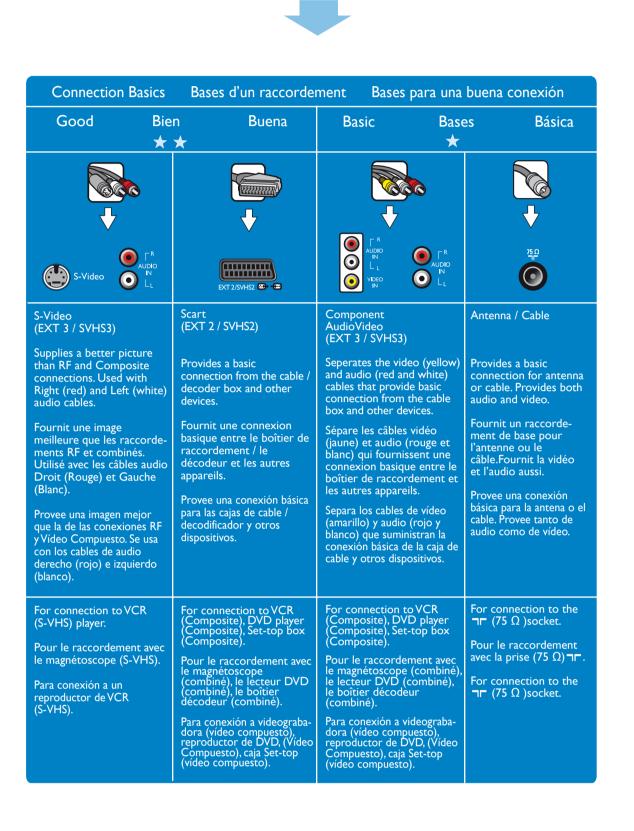

- 2. Connect power and antenna / cable Connecter le cordon d'alimentation et l'antenne Conexión de la alimentación y de la antena/cable
- 1 2 Do connections as shown in diagram. 3 After connecting all cables or devices, switch on your TV and the device. Procédez aux raccordements comme Après avoir connecté tous les câbles ou tous les illustré sur le schéma appareils, mettez en marche votre téléviseur et Haga las conexiones tal como se indica

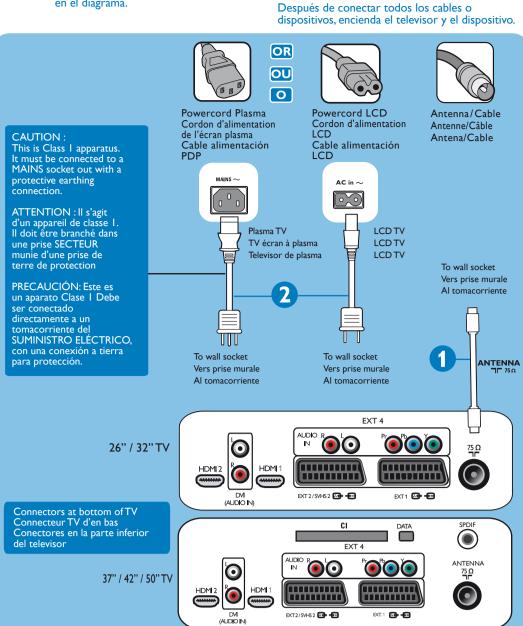

- 3. Connect your Cable or Satellite set-top box Connecter votre boîtier décodeur satellite ou câble Conexión de su caja set-top de TV por cable o Satélite
- Press the AV key on the remote control to display Source list. Select HDMI 1 or HDMI 2. (▼ key) and confirm selection by the ►/ OK key. 1 2 Do connections as shown in diagram. Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma Haga las conexiones tal como se indica Appuyez sur la touche AV de votre télécommande en el diagrama. pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche
 ▼ pour sélectionner HDMI 1 ou HDMI 2. Utilisez la touche ►/OK pour valider la sélection. After connecting **all** cables or devices, switch on your TV and the device. Après avoir connecté tous les câbles

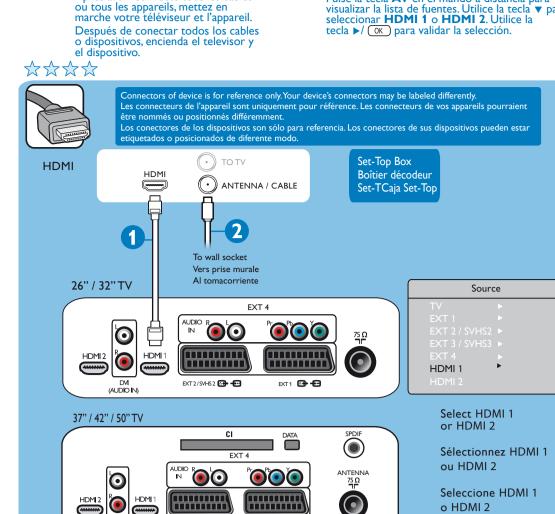


Conectores en la parte inferic


OU

0


OR

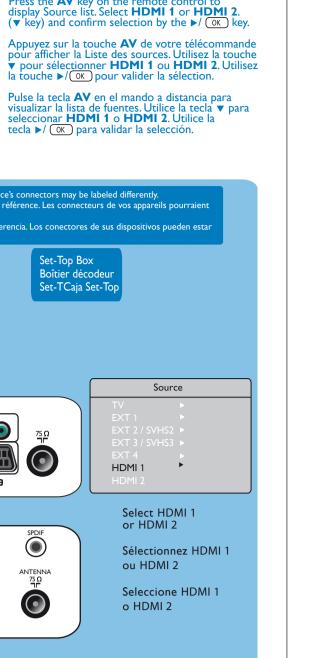


Connect Raccordements Conexión

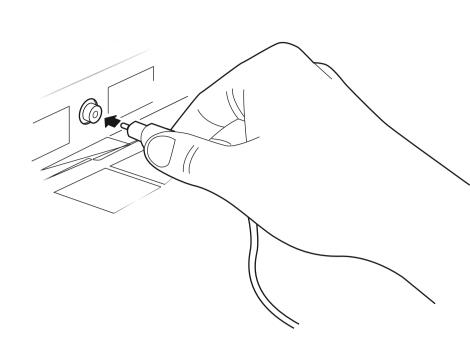

PHILIPS

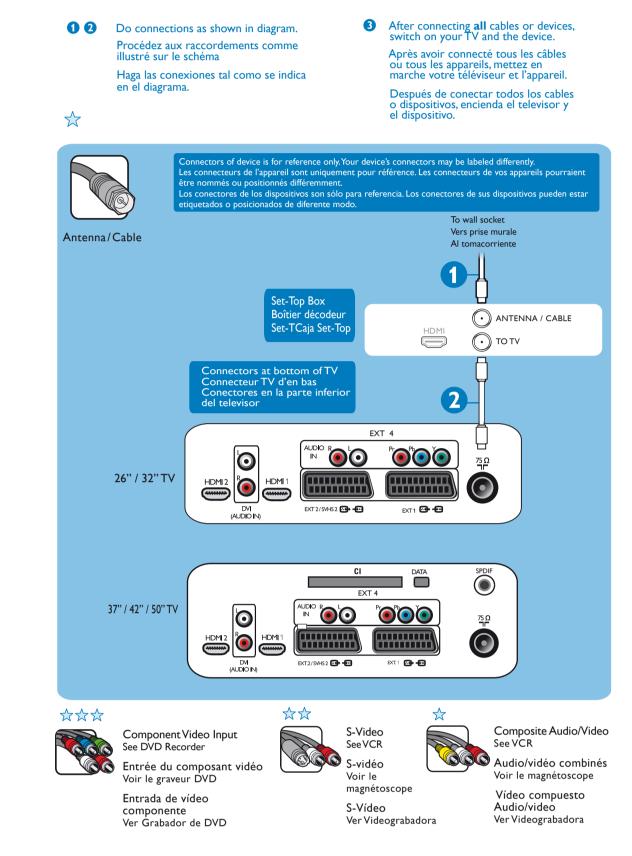

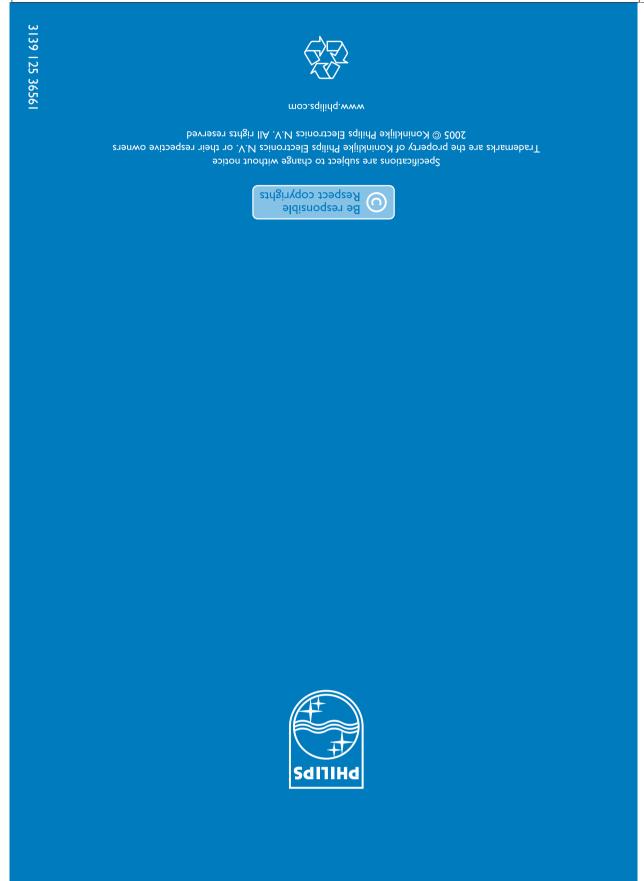

- 4. Connect your DVD Recorder / Player Connecter votre graveur/lecteur DVD Conexión de su Grabador/Reproductor de DVD
- Do connections as shown in diagram.
 Procédez aux raccordements comme

 Procédez aux raccordements comme

 Procédez aux raccordements comme Procédez aux raccordements comme (▼ key) and confirm selection by the ►/ OK key. llustré sur le schéma Haga las conexiones tal como se indica Appuyez sur la touche AV de votre télécommande en el diagrama. pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche ▼ pour sélectionner HDMI 1 ou HDMI 2 ou **EXT** 1. Utilisez la touche ►/ OK pour valider la switch on your TV and the device. Après avoir connecté tous les câbles Pulse la tecla AV en el mando a distancia para où tous les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil. visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla ▼ para seleccionar HDMI 1 o HDMI 2 o EXT 1. Utilice la

Después de conectar todos los cables

OR


- o dispositivos, encienda el televisor y tecla ► / OK para validar la selección. ☆☆☆ HDMI ☆☆☆ SCART (EXT 1) HDMI 37" / 42" / 50" TV AUDIO ROLO PROPROVO HDM12 PDM1 1

 DM
 (AUDIO IN) EXT 2/SVHS 2 😘 🛨 To wall socket onectores en la parte inferioi Au téléviseur Al Televisor ur plus d'informations sur le () ANTENNA / CABLE DVD / DVD-R Source Source EXT 1 ▶ Select HDMI 1 or EXT 1. Sélectionnez HDMI 1 ou EXT 1. HDMI 1 Seleccione HDMI 1 o EXT 1.
- 1 2 3 Do connections as shown in diagram. 5 Press the AV key on the remote control to display Source list. Select **EXT 4**. (▼ key) Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma Haga las conexiones tal como se indica Appuyez sur la touche AV de votre télécommande en el diagrama. pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche
 ▼ pour sélectionner EXT 4. Utilisez la touche ▶/

 OK pour valider la sélection. 4 After connecting **all** cables or devices, switch on your TV and the device. Pulse la tecla **AV** en el mando a distancia para visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla ▼ para seleccionar **EXT 4**. Utilice la tecla ► / OK para Après avoir connecté tous les câbles ou tous les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil.


OU

0

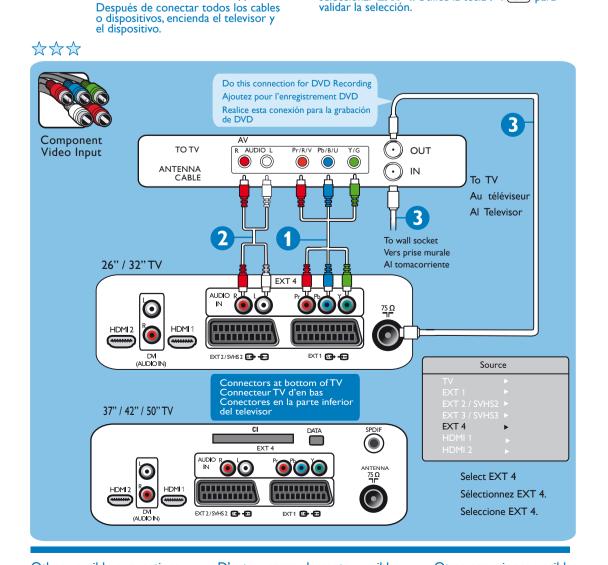

Other possible connections D'autres raccordements possibles Otras conexiones posibles S-Video - See connect to your VCK S-vidéo - Voir Connecter votre mas S-Video - Vea la conexión a su Composite Audio/Video - See connect to your VCR
Audio/vidéo combinés - Voir Connecter votre magnétosco
Vídeo compuesto: Audio/vídeo - Vea la conexión a su S-Video - See connect to your VCR Audio/vidéo combinés - Voir Connecter votre magnétoscope S-vidéo - Voir Connecter votre magnétoscope Vídeo compuesto: Audio/vídeo - Vea la conexión a su videograbadora.

- 5. Connect your VCR Connecter votre VCR Conexión de su videograbadora
- 1 OR 2 Do connections as shown in diagram. 4 Press the AV key on the remote control to 1 OU 2 Procédez aux raccordements comme 1 O 2 Haga las conexiones tal como se indica en el diagrama. on your TV and the device.
- display Source list. Select EXT 1 or EXT 2/SVHS2. (▼ key) and confirm selection by the ►/ OK key. Appuyez sur la touche AV de votre télécommande pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche touche ►/ OK pour valider la sélection. Après avoir connecté tous les câbles ou tous Pulse la tecla **AV** en el mando a distancia para visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla ▼ para seleccionar EXT 1 o EXT 2/SVHS2. Utilice la les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil. Después de conectar todos los cables o dispositivos, encienda el televisor y el tecla ► / OK para validar la selección.

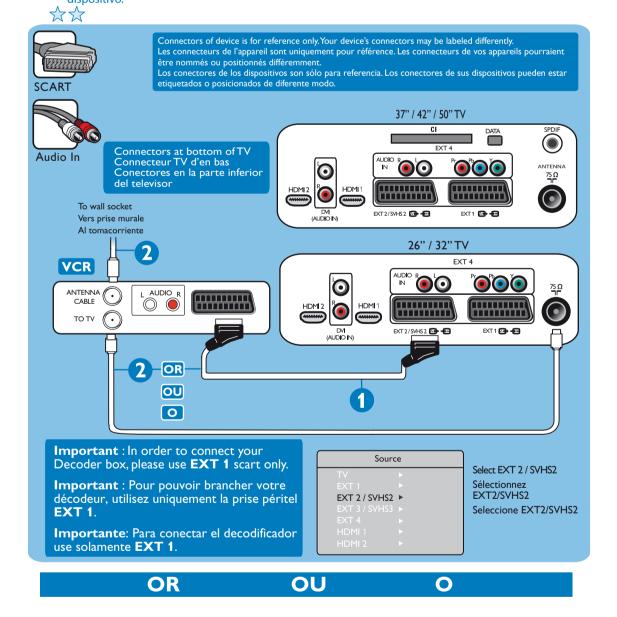

- Press the AV key on the remote control to display Source list. Select EXT 3 / SVHS 3. (▼ key) and confirm selection by the ►/ OK key. 1 2 3 Do connections as shown in diagram. Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma Haga las conexiones tal como se indica Appuyez sur la touche **AV** de votre télécommande pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche **v** pour sélectionner **EXT 3** / **SVHS 3**. Utilisez la touche **b**/**OK** pour valider la sélection. en el diagrama. 4 After connecting **all** cables or devices, switch on your TV and the device. Pulse la tecla AV en el mando a distancia para visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla ▼ para seleccionar EXT 3 / SVHS 3. Utilice la tecla ► / OK para validar la selección. Après avoir connecté tous les câbles ou tous les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil. Después de conectar todos los cables o dispositivos, encienda el televisor y
- $\Rightarrow \Rightarrow$ sectors of device is for reference only. Your device's connectors may be labeled differently. conectores de los dispositivos son sólo para referencia. Los conectores de sus dispositivos pueden esta EO 🚺 \odot VCR AV OUT 26" / 32" TV 37" / 42" /50" TV To wall socket Connecteurs latéraux Source Select EXT 3 / SVHS3 EXT 3 / SVHS3 ▶ Sélectionnez EXT3/SVHS3 Seleccione EXT3/SVHS3

D'autres raccordements possibles


Antenna/Cable - See Connect your Cable or Satellite set-top box Antenne/câble - Voir Connecter votre boîtier décodeur satellite ou câble Antena/Cable - Ver Caja set-top para cable o satélite

Other possible connections

- **6.** Connect your PC (Personal Computer) Connecter votre PC (Ordinateur personnel)
- Conexión de su ordenador Do connections as shown in diagram.

 Procédez aux raccordements comme


 Press the AV key on the remote control to display Source list. Select HDMI 1 or HDMI 2. Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma (▼ key) and confirm selection by the ►/ OK ke Haga las conexiones tal como se indica Appuyez sur la touche AV de votre télécommande en el diagrama. switch on your TV and the device.
 - pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche Après avoir connecté tous les câbles Pulse la tecla AV en el mando a distancia para ou tous les appareils, mettez en visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla ▼ para seleccionar **HDMI 1** o **HDMI 2**. Utilice la tecla ► / OK para validar la selección. marche votre téléviseur et l'appareil. Después de conectar todos los cables o dispositivos, encienda el televisor y

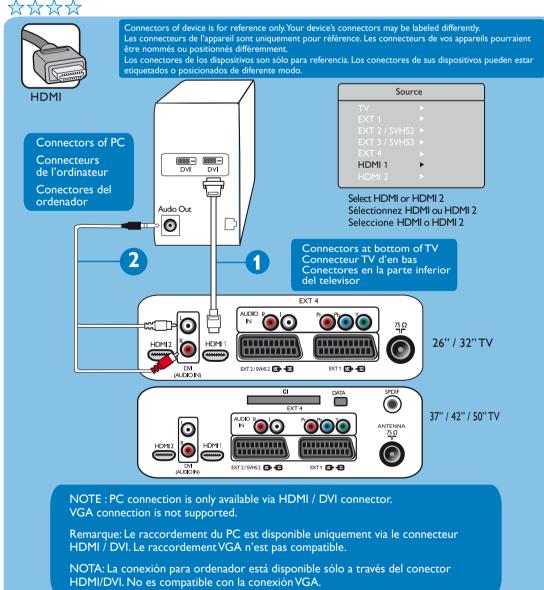

- **8.** Connect your Game Console /Camera Connecter votre console de jeu/caméra Conexión de su consola de juegos/cámara
- ① 2 Do connections as shown in diagram.

 Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma

 S Press the AV key on the remote control to display Source list. Select EXT 3 / SVHS 3. (▼ key) and confirm selection by the ▶/ OK key. illustré sur le schéma Haga las conexiones tal como se indica Appuyez sur la touche AV de votre télécommande pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche ▼ pour sélectionner EXT 3 / SVHS 3. Utilisez la touche ►/ OK pour valider la sélection. en el diagrama. After connecting all cables or devices, switch on your TV and the device. Pulse la tecla **AV** en el mando a distancia para visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla ▼ para seleccionar **EXT 3 / SVHS 3**. Utilice la tecla ▶ / OK para validar la selección. Après avoir connecté tous les câbles ou tous les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil. Después de conectar todos los cables

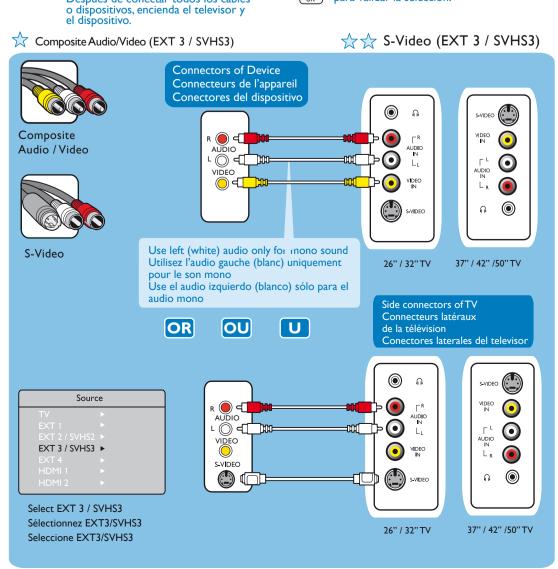


Other possible connections D'autres raccordements possibles Otras conexiones posibles Scart (EXT I)

- 7. Connect your Conditional Access Module Connecter votre CAM (Conditional Access Module) Conexión de su Módulo de Acceso Condicional (CÁM)
- (CAM)" on page 19. Une interface commune est disponible pour la connexion du CAM (Conditional Access Module) et d'une carte intelligente. Pour davantage d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation du téléviseur sous la rubrique « Utilisation du CAM (Conditional Access Module) », à la page 19. Hay disponible una interfaz común para conectar un Módulo de Acceso Condicional (CAM) y una tarjeta

A common interface is available to connect a Conditional Access Module (CAM) and a smartcard.

For more information, please refer to TV's User Manual on "Using the Conditional Access Module

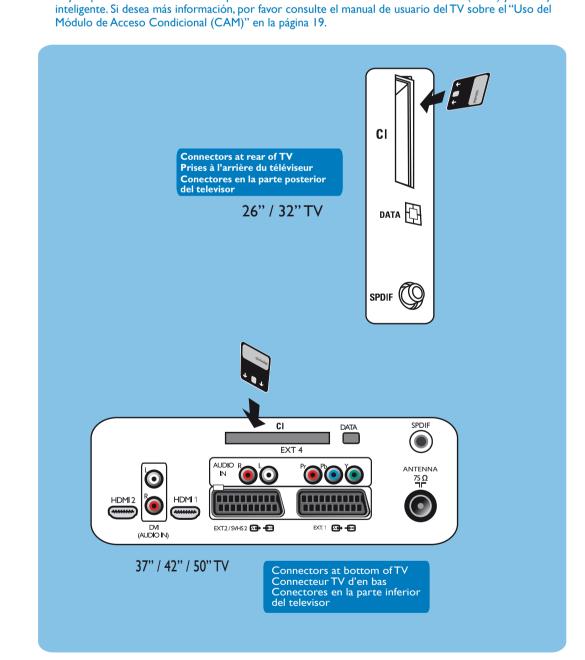

- 9. Connect your Headphone / Hi-fi System Connecter votre casque audio / Châine Hi-fi Conexión de sus auriculares / Sistema hi-fi
- For your own personal listening pleasure, connect the phono jack to the headphone connector of the TV. The sound can now only be heard through the headphone. There will be no sound from the TV's speakers. Pour votre plaisir personnel audio, connectez le câble de casque audio au connecteur de casque audio du téléviseur. Maintenant, le son peut être entendu dans le casque audio. Il n'y aura aucun son provenant des haut-parleurs du téléviseur. Si así lo prefiere, conecte la ficha "phono" al conector de auriculares del televisor. El sonido se escuchará por los auriculares. No saldrá sonido de los altavoces del televisor. To connect to a hi-fi system, use an audio connection cable and connect the TV's SPDIF output to a Digital In input on the amplifier (amplifier with coaxial digital input). Note: If you select AC3 sound, you must have your TV connected to a Home Theatre System or amplifier. In this mode, no sound will be heard from the Pour connecter une chaîne hi-fi, reliez, au moyen d'un câble audio, la sortie SPDIF du téléviseur à l'entrée numérique (Digital In) de l'amplificateur (amplificateur avec entrée numérique coaxiale).

 Remarque : si vous sélectionnez le son AC3, votre téléviseur doit être branché sur un ensemble Home Cinema ou sur un amplificateur. Sous ce mode, le son ne sera pas diffusé directement par les haut-parleurs Para conectar un sistema hi-fi, use el cable de conexión de audio y conecte la salida SPDIF del TV a una entrada digital del amplificador (de un amplificador con entrada digital coaxial). Nota: Si selecciona sonido AC3, el TV debe estar conectado a un sistema Home Cinema o a un amplificador. En este modo, no oirá sonido alguno a través de los altavoces del TV.

